


1. Huomioi kiinnitysjärjestelmän asennuksessa, että asennuskisko jää n. 70 mm vajaaksi nurkassa, jossa kulmapelti asennetaan verhou levyrunkoon
2. Asenna verhoukkohteen verhoussuunnitelman sekä asennusohjeen mukaisesti

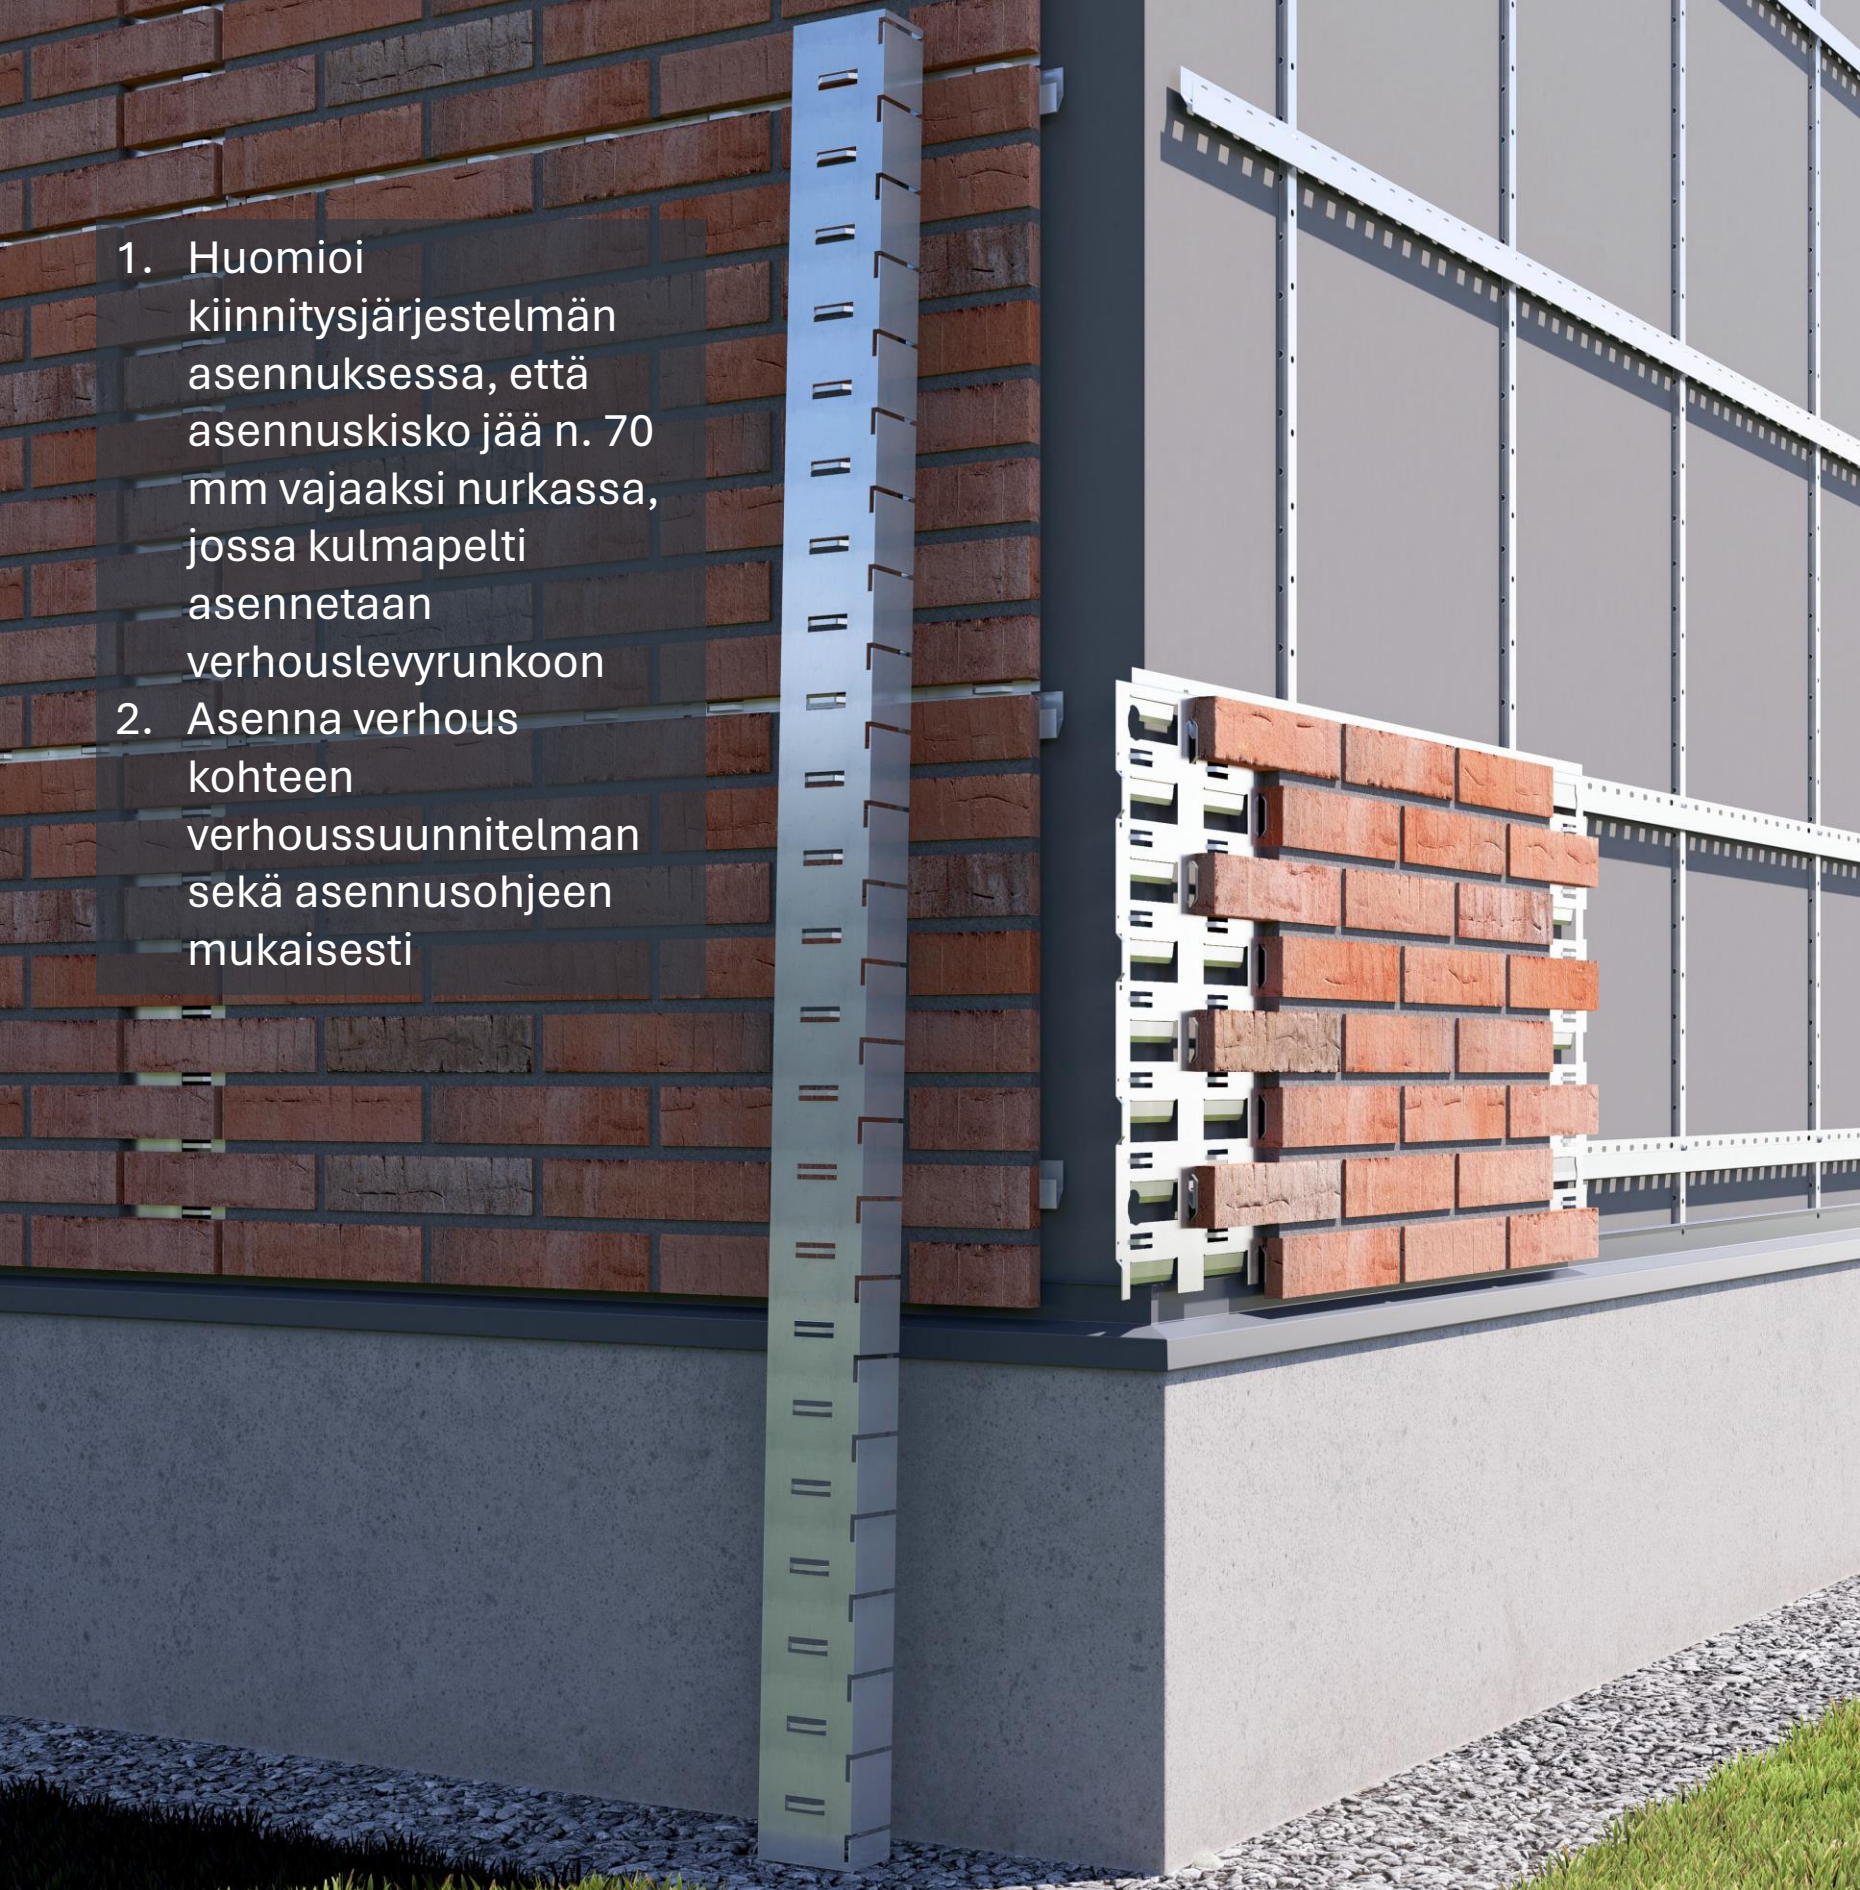

- 
3. Huomioi ennen kulmapellin asennusta, että verhouslevyt on asemoitu seinälle oikeaan sivusuunta-asemaan ja ruuvattu toisiinsa kiinni, jotta pitkän kulmapellin pystyy asentamaan
 4. Liu'uta kulmapelti runkojen asennuskiskojen klipsien taakse
 5. Varmista, että kulmapelti tulee oikeaan asemaan pohjaksi kulmalaatoille huomioiden niiden sekä liimakerroksen paksuus
 6. Varmista, että kulmapelti on asennettu suoraan

- 
7. Ruuvaa kulmapelti verhouslevyn runkoihin joka toisen vaakasauman kohdalta
 8. Leikkaa ylimääräinen runkopelti pois

- 
9. Leikkaa kulmalaatat tarvittavan kokoiseksi ja liimaa kulmaverhouslevyyn huomioiden oikean asemoinnin kaikkiin suuntiin
 10. Mikäli laatta ei pysy paikoillaan kuivumisen aikaa, niin laatat voi tukea kuivumisen ajaksi ruuvaamalla saumasta tiilipinnan päälle esimerkiksi kiinnitysjärjestelmän pystykiskon

11. Saumaa kulmalaatat
muun saumaustyön
yhteydessä

